DP 27
MANUEL D'INSTRUCTION

Félicitations

Nous vous remercions pour avoir fait l'acquisition de ce produit de grande qualité. Veuillez lire le manuel d'instruction très attentivement pour découvrir toutes les caractéristiques de l'appareil de manière à obtenir les meilleures prestations de votre nouveau téléphone.

Précautions de sécurité

Pour réduire le risque de secousses électriques et de blessures, nous vous conseillons de suivre ces quelques précautions de sécurité de base avant toute utilisation du téléphone.

1. Lire attentivement et suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel.
2. Respecter tous les avertissements reportés sur l'unité.
3. Pour nettoyer votre appareil, déconnectez d'abord le téléphone et utilisez ensuite un tissu humide pour essuyer votre appareil. Ne jamais utiliser de détergents liquides ou de spray.
4. Ne pas placer d'objets sur le cordon d'alimentation ce qui pourrait l'endommager.
5. Ne jamais utiliser le téléphone dans un environnement humide ou en cas de risque d'explosion.
6. Évitez de renverser des liquides sur le téléphone.
7. Déconnectez le téléphone de la prise de courant murale et veuillez prendre contact avec une personne qualifiée.
8. Prêtez une attention particulière à la polarité des batteries. Insérez les batteries rechargeables conformément aux symboles de polarité (ces instructions se trouvent dans la section « installations des batteries »).
9. Utilisez uniquement les batteries conseillées dans ce mode d'emploi. Ne jamais utiliser des batteries ordinaires ou des batteries alcalines normales afin d'éviter toutes blessures personnelles ou d'endommager l'unité.
10. Ne jamais utiliser de batteries déchargées avec des batteries neuves et chargées. Ne pas déposer vos vieilles batteries avec les déchets ménagers ou dans le feu.
11. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Pensez à retirer les batteries de l'appareil afin d'éviter d'éventuelles fuites de liquides.
12. Utilisez uniquement l'alimentation électrique préconisée sur le manuel d'instruction.
13. Gardez le téléphone hors de portée des enfants.
14. Utilisez le téléphone uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.
15. Si le téléphone est endommagé, interrompez toute utilisation du téléphone.

Déballage

Une fois votre téléphone déballé, assurez-vous que toutes les parties décrites ci-dessous soient disponibles. Si certaines pièces manquent ou sont cassées, veuillez immédiatement contacter votre revendeur.

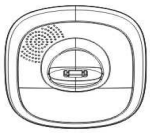

Base

Portable



Manuel d'instruction

3 batteries AAA Ni-MH

Adaptateur

Câble de connexion

*La forme des prises peut changer en fonction du pays.

Configuration du téléphone et Fonction des touches

Portable

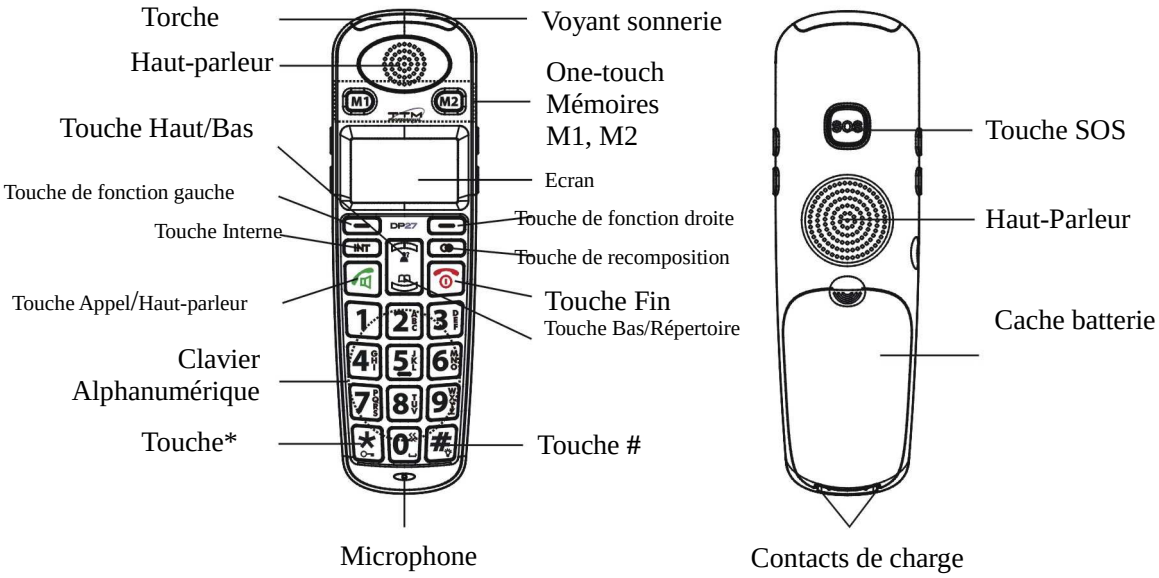

Réglage du volume

Connectique kit-oreillette

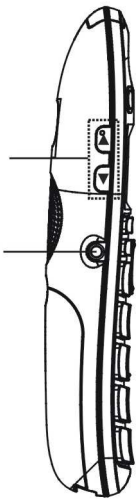

Réglage du Ton

Interruteur Main-libre

Base

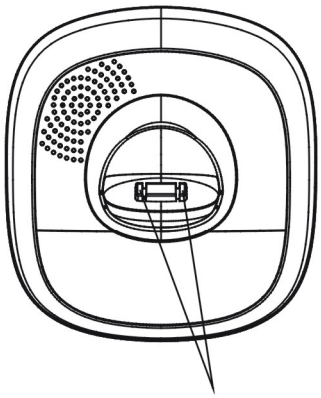

Contacts de recharge

Vue postérieure

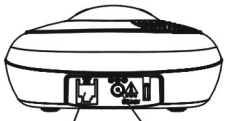

Prise de ligne téléphonique

Prise d’alimentation

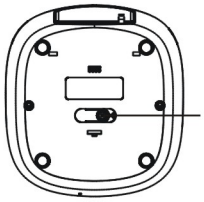

Touche de recherche d’affiliation du portable

Description des Touches

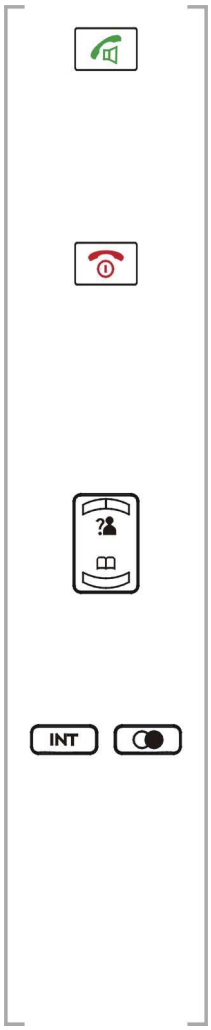

Touche de composition/Parler
Effectuer/répondre à un appel.
Appuyez sur cette touche pour activer le haut-parleur pendant un appel.

Touche Fin/Désactiver
Mettre fin à un appel.
Pressez longuement cette touche pour activer/désactiver, comme décrit dans le paragraphe.

Activer/Désactiver le portable.

Touche de navigation:

Touche **HAUT/CID (Identification de l'appelant)**
Faire défiler les données vers le haut à partir de la liste et les options du menu.
Augmentez le volume de l'oreillette/main-libre pendant un appel.
Accédez à la mémoire CID, comme décrit dans le paragraphe "Mémoire CID".

Touche BAS/Répertoire
Faire défiler vers le bas à travers les listes et les options du menu.
Diminuez le volume de l'oreillette/main-libre pendant un appel.
Entrez dans le répertoire, comme indiqué au paragraphe **Répertoire Téléphonique**.

Touche INTERNE
Paramétrez un appel interne vers un autre portable.
Transférez un appel entrant vers un autre portable.
Paramétrez un appel en conférence avec une ligne externe et un portable.

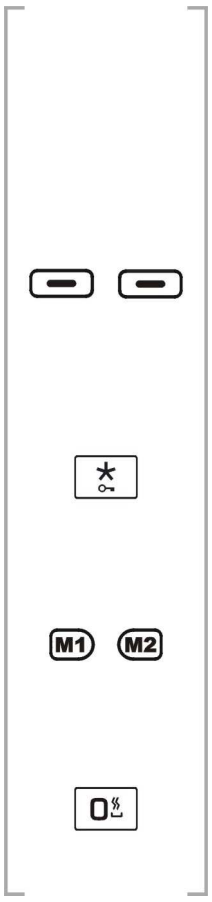

Touche de recomposition

Entrez dans la liste de recomposition, comme décrit dans le paragraphe **Recomposition du dernier numéro**.
Insérez une pause avant de composer un numéro.

Touche de fonction Gauche/Droite

Exécutez les fonctions indiquées par le texte (sur la ligne la plus basse de l'écran) qui changent à chaque fois.

Touche astérisque

Maintenir appuyée cette touche pour activer/désactiver le verrouillage du clavier.
Vous pourrez paramétrer un appel en conférence, comme décrit à la page 40.

Mémoires One-Touch (Touche de mémoires rapides)

Vous pourrez mémoriser 3 numéros sur les touches mémoires « One-Touch » (M1, M2 e SOS).

Touche 0

Maintenez appuyée cette touche en mode veille jusqu'à la visualisation de l'icône pour activer la fonction vibreur avec sonnerie visible.
Maintenez appuyée à nouveau cette touche jusqu'à la disparition de l'icône pour désactiver la fonction.

Description des icônes à l'écran LCD

Nouvel appel
Indique que vous avez un ou plusieurs appels en absence.

MSG en attente
Indique que vous avez un ou plusieurs messages vocales en mémoire.

Débranché
Indique que la ligne est occupée.

Main-libre
Indique que la fonction main-libre est active.

Icône batterie
Indique le niveau de charge de la batterie.

Icône Vibreur
Indique que la fonction vibreur et le signal visuel sont actifs.

Icône du signal
Indique le niveau de réception du signal. Si le portable est trop loin de la base, cette icône clignotera à l'écran.

Icône Alarme
Cette icône est visualisée à l'écran lorsqu'une alarme est paramétrée pour sonner à une heure déterminée.

Verrouillage du clavier
Cette icône apparaît lorsque le clavier est verrouillé.

Lignes de connexion

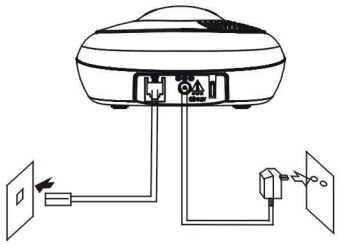

1. Connectez une extrémité du cordon à la prise de ligne du téléphone de la base et l'autre extrémité à la prise de ligne téléphonique murale.

2. Connectez l'extrémité du câble de l'adaptateur à la base du portable et branchez l'adaptateur à la prise électrique murale.

Installation des batteries

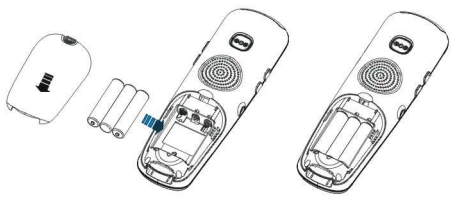

Les batteries Ni-MH rechargeables (AAA 1.2V, 600mAh) sont fournies avec votre téléphone. Installez les batteries avant l'utilisation.

1. Faire glisser le couvercle du compartiment batterie dans la direction de la flèche et retirez-le.
2. Insérez de nouvelles batteries comme indiqué et en respectant la polarité (+,-).

3. Pour remettre le couvercle du compartiment batterie, faire glisser la couverture jusqu'à sa mise en place.

Note:
Changer l'orientation peut endommager le combiné. Les batteries doivent être remplacées lorsqu‘elles ne se recharge plus complètement.
Lors du remplacement des batteries, veuillez toujours utiliser des batteries rechargeables Ni-MH de bonne qualité.
N'utilisez jamais d'autres batteries ou des batteries alcalines normales.

Recharger le portable

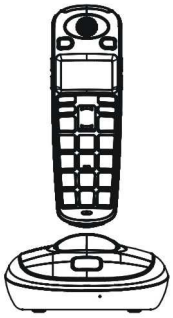

! Important: *Avant de commencer les opérations,* ***RECHARGER VOTRE PORTABLE*** *pendant au moins* ***15*** *heures.*
Pour recharger le portable, positionnez-le sur la base.

Remarque: Lorsque le portable est placé sur sa base, celui-ci s’allumera automatiquement.

Utilisation de l’oreillette (en option)

La prise de l’oreillette (prise standard de 2.5mm) se trouve sur le côté gauche du combiné.
Branchez simplement l’oreillette à la prise oreillette pour qu’il soit activé.

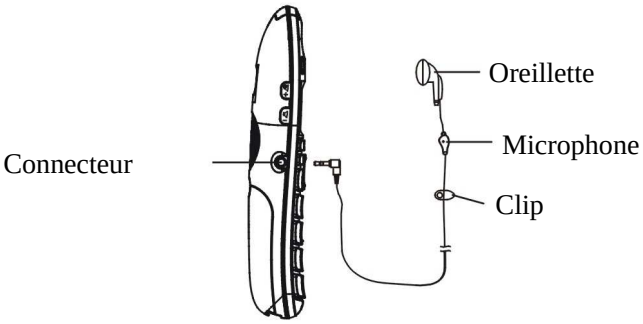

Note:
Lorsque l’oreillette est branchée au combiné, le microphone du combiné sera désactivé.

Marche/Arrêt du portable

Si le combiné est en mode arrêt, lorsque vous placez le combiné sur la base, ce dernier s’allumera

automatiquement.
Pour allumer ou éteindre le combiné en mode veille, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Pour allumer le combiné lorsqu'il est débranché, maintenez pressez la touche jusqu'à la visualisation de l'animation de l'écran. Lors de l'allumage, le combiné entrera en mode recherche pour chercher une base enregistrée. Un message comme indiqué ci-dessous s'affichera à l'utilisateur du téléphone et l'icône de signal clignotera.





Recherche en cours…

2. Pour éteindre le combiné, gardez appuyée la touche jusqu'à ce que l'animation disparaisse.

Si le combiné a trouvé une base, il basculera en mode veille. Vous visualiserez le numéro et le nom du combiné (si vous avez sauvegardé des données comme décrit dans le paragraphe « Nom portable »), l'icône de signal, l'icône de la batterie et l'heure.
Si le combiné ne trouve pas de base, ce dernier agira en condition « hors de portée ».

Note: *Lorsque les batteries sont presque déchargées, si vous placez le combiné sur la base, vous visualiserez la mention ci-dessous suivante : RECHARGER COMPLETEMENT LE COMBINÉ AVANT UTILISATION.*



En charge….

Fonctions de Base

Effectuer un appel

1. Prendre le portable et appuyez sur la touche .

<u>Note:</u> L'icône apparaît à l'écran.

2. Composez un numéro de téléphone.
Note:
Il vous sera possible de mémoriser jusqu'à 10 numéros de téléphone en mémoire pour la composition

automatique.

3. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche ou replacer le portable sur sa base.

Note:
Pour rappeler le dernier numéro composé, utilisez la fonction répétition.
Pour plus de détails, voir le paragraphe: ***Répétition du dernier numéro sélectionné****.*

Il vous sera possible de composer un numéro de téléphone en mode veille. De cette manière, vous pourrez apporter des corrections avant d'émettre l'appel.
Suivre ces instructions:

1. Composez un numéro de téléphone (32 caractères au maximum). Veuillez le vérifier et utilisez la touche si vous devez insérer une pause.

Note:
Si vous avez effectué une erreur en composant un numéro, appuyez sur la touche ***Effacer*** *pour effacer le dernier caractère inséré.*
2. Lorsque le numéro affiché est correct, appuyez sur la touche pour émettre l'appel.

Recevoir un appel

Les informations relatives à l'appel s'afficheront lors d'un appel reçu. Si l'interlocuteur peut être identifié, le numéro de téléphone de l'interlocuteur s'affichera. Si l'interlocuteur ne peut être identifié, seule la mention « Nouvel Appel ». Si vous avez reçu un message vocal, l'icône ✉ et la mention " MESSAGE en attente" seront visualisées à l'écran.

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche . Si la fonction de "réponse automatique " a été activée et si le combiné est sur la base, il vous sera suffisant de décrocher le combiné pour répondre.

2. Pour terminer un appel, appuyez sur la touche ou repositionner le combiné sur la base.
Note: Après avoir terminé l'appel, la durée de l'appel sera visualisée à l'écran.

Note:
Pour régler le volume de la sonnerie, utilisez les touches ou lorsque le téléphone sonne pour un appel.
Per désactiver l'icône ✉, appuyez sur la touche en mode veille et maintenez appuyée la touche 4. Pressez ensuite la touche pour revenir en mode veille. (le portable doit être enregistré à la base.)
Si une sonnerie polyphonique est activée, le son de la sonnerie se fera entendre encore pendant 4 secondes après que l'appelant ait raccroché et après avoir répondu à l'appel.

Désactivation du Microphone

Il vous sera possible de désactiver votre micro pendant un appel. Cette opération vous permettra de vous isoler momentanément et votre interlocuteur ne pourra plus vous entendre.

Exemple: Vous souhaitez parler à une personne présente dans la pièce sans que votre interlocuteur ne vous entende.

Pour désactiver votre micro, appuyez sur la touche de fonction **Silence** pendant la conversation. La mention "**Appel silencieux**" apparaîtra à l'écran.
Pour activer le micro, appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Silence** et vous rebasculerez en mode normale.

Fonction Amplification

Le téléphone est doté d'une fonction spéciale d'amplification étudiée pour satisfaire vos exigences. Pendant la conversation, utiliser les touches ▲ ou ▼ situées sur le côté gauche du combiné pour régler l'amplification et utilisez la touche placée sur le côté droit. Vous pourrez également régler pour satisfaire le niveau d'écoute désiré. Le volume sélectionné sera visualisé à l'écran.

Lorsque vous appuyez sur la touche en mode réception pendant un appel, le voyant amplifié clignotera. Si vous pressez à nouveau la touche, le voyant s'éteint.

Vous pourrez régler le volume de l'oreillette ou le volume du microphone du programme **Installation Audio** dans le **Menu** Paramètres combiné, comme décrit dans le paragraphe **Paramètres du combiné**.

Paramètres sonneries

Vous pouvez choisir la sonnerie de votre externe (par le réseau téléphonique) ou interne (par le biais d'autres combinés enregistrés sur la même base) et ajuster le volume.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder au menu **Paramètres combiné** et appuyez sur la touche de fonction **Sélection**.
3. Appuyez sur la touche ou pour accéder à l'option **Paramètres Sonnerie** et appuyez sur la touche de fonction **Sélection**.
4. Pressez la touche **Sélection** pour accéder à l'option **Sonnerie Interne** ou appuyez sur la touche pour accéder à la fonction **Sonnerie Externe et appuyez ensuite sur la touche de fonction Sélection**.

5. Appuyez sur la touche ou pour accéder à **Mélodie** ou **Volume** et appuyez ensuite sur la

touche de fonction **Sélection**.

<u>Remarque:</u> Vous pouvez choisir 10 Mélodies différentes proposées, ajuster le volume de 1 à 5 niveaux, ou encore opter pour la position « éteint ». Lorsque vous réglez la sonnerie ou le volume, le téléphone reproduit la mélodie choisie avec l'intensité du volume choisi.

6. Appuyez sur la touche **Save (sauvegarder)** pour confirmer.

***<u>Note:</u>** Si le volume est paramétré en position "Désactivé", vous visualiserez la mention " Nouvel appel" lors d'un appel entrant.*

Recomposition du dernier numéro sélectionné

1. Appuyez sur la touche ou la touche **Répétition** en mode veille.

<u>Résultat:</u> Vous visualiserez à l'écran le dernier numéro sélectionné.

2. Appuyez sur la touche pour composer le numéro.
Votre téléphone vous permettra de récupérer les derniers 10 numéros sélectionnés et de les rappeler en fonction de vos besoins.

Chercher et composer un numéro à partir de la mémoire de recomposition

1. Appuyez sur la touche **Répétition** en mode veille.
2. Pour faire défiler les données de la mémoire, appuyez sur les touches ou plusieurs fois afin de trouver le numéro que vous souhaitez composer.

3. Appuyez sur la touche pour composer le numéro.

<u>Note</u>:
Si aucun numéro n'est trouvé, la mention "Vide" s'affichera. Si la mémoire de recomposition est pleine, chaque fois que vous composez un nouveau numéro, le dernier numéro de la mémoire de recomposition sera automatiquement effacé.

Utilisation de l'options Mémoire de Recomposition

En utilisant la mémoire de recomposition, vous pouvez ajouter ou éliminer un numéro de la mémoire de recomposition.

1. Appuyez sur la touche de **Recomposition**.
2. Faire défiler les données jusqu'à ce que vous y trouviez le numéro désiré en utilisant les touches ou .
3. Lorsque le numéro apparaît à l'écran, appuyez sur la touche de fonction **More** (Plus**)** pour choisir

l’option désirée:

Ajouter à la mémoire de recomposition: permettre de rajouter un numéro à la mémoire de recomposition. Compléter la mémorisation à partir du point 4 décrit dans le paragraphe intitulé "Ajouter à la mémoire de recomposition" (vous trouverez le numéro dans la section approprié).
Eliminer: permet de supprimer le numéro sélectionné.
Tout éliminer: permet d’éliminer tous les numéros de la mémoire de recomposition.

4. Appuyez sur la touche pour revenir en mode veille.

Note:
*Au point 3, lorsque vous choisissez **Supprimer/Tout supprimer**, le message "Confirmer ?" vous demandera de reconfirmer la suppression. Pour confirmer, pressez la touche **Supprimer /Tout supprimer** et pressez la touche **Annuler** pour quitter cette fonction.*

Répertoire CID (Identification de l’appelant)

Lorsque vous recevez un appel, si les informations de l'appelant sont transmises par le réseau utilisé (et si l'appelant ne masque pas les informations), le numéro de téléphone de

l'appelant sera visualisé. De plus, si vous avez un ou plusieurs appel en absence, l’icône apparaît à

l’écran. Si votre répertoire est plein, l’icone suivante clignotera à l’écran.

Hors réseau – Ce message sera visualisé lorsque quelqu’un émet un appel d’une zone non couverte par le service d’identification de l’appelant ou si celui-ci n’est pas en mesure de le fournir dans votre zone.

Privé – Si l’appelant a opté pour la solution permettant de masquer son numéro, cette mention sera visualisé à l’écran.

Visualiser et composer un des numéros CID

1. Appuyez sur la touche **Menu**.

2. Utilisez la touche de sélection pour accéder au répertoire CID et les numéros seront ainsi visualisés s’ils sont disponibles. (Vous pourrez accéder directement au répertoire en appuyant sur la touche en mode veille.)
3. Utilisez les touches ou pour visualiser les numéros. Appuyez ensuite sur la touche pour émettre l’appel. Vous pourrez également ajouter ce nouveau numéro au répertoire du téléphone.

***Note:** Au point 3, chaque élément entrant de la liste est marqué de l’icône si l’appel a été consulté ou de l’icône si ce dernier n’a pas été consulté.*

Ajouter un numéro CID au répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.

2. Utilisez la touche de **Sélection pour** accéder au répertoire **CID**.
3. Utilisez les touches ou pour visualiser les numéros, lorsque le numéro désiré est visualisé à l'écran, appuyez sur la touche **More** pour accéder au Menu **Ajouter au répertoire téléphonique.**

4. Appuyez sur la touche **Sélection** et il vous sera demandé d'insérer le nom.

5. Insérez le nom et appuyez sur la touche **suivant (Next).** Vous pourrez ensuite modifier le numéro que vous souhaitez mémoriser.

6. Appuyez sur la touche **Suivant** et sélectionnez la Mélodie (de 1 à 10), appuyez sur la touche **Save** pour confirmer et quitter. Vous entendrez un bip de confirmation.

Eliminer un numéro du répertoire CID

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez la touche de **Sélection** pour accéder au répertoire **CID**.
3. Faire défiler les numéros que vous souhaitez éliminer en utilisant les touches ou .
4. Lorsque le numéro désiré apparaît à l'écran, appuyez sur la touche **More**.
5. Utilisez les touches ou pour choisir **Eliminer** et appuyez sur la touche **Sélection**. L'écran visualise la question "**Confirmer ?**". Appuyez sur la touche **Eliminer** pour confirmer, un signal sera émis et le numéro suivant sera visualisé à l'écran.

Eliminer tous les numéros du répertoire CID

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.

2. Utilisez la touche **Sélection** pour accéder au répertoire **CID**.
3. Appuyez sur la touche **More** et utilisez les touches ou pour accéder au **Menu Tout éliminer**, appuyez ensuite sur la touche **Sélection**.

4. L'écran visualise "**Confirmer ?**", appuyez sur la touche **Tout éliminer** pour confirmer.

<u>Résultat:</u> Un signal sonore est émis et le téléphone reviendra en mode veille après avoir éliminé tous les numéros CID.

Torche

Si cette fonction est activée, la lumière de la torche s'allumera. Vous pourrez ainsi utiliser le téléphone

comme torche pour éclairer un objet par exemple.
Pour activer cette fonction, en mode veille, maintenez appuyée la touche # jusqu'à ce que la lumière de la torche soit plus visible. Pour désactiver cette fonction, maintenez appuyée la touche # jusqu'à ce que la lumière s'éteindra.

Verrouillage du clavier

Si cette fonction est activée, toutes les touches seront bloquées excepté les touches M1, M2 et SOS. Vous pourrez répondre aux appels en utilisant la touche . Lorsque vous raccrochez, le téléphone se verrouille automatiquement. Cette fonction est très utile pour éviter de presser les touches par erreur.
Pour bloquer les touches, maintenez appuyée la touche * en mode veille jusqu'à l'apparition à l'écran du symbole « portable verrouillé » et l'icône s'affiche.
Pour débloquer les touches, maintenez appuyée à nouveau la touche * jusqu'à ce que l'icône du verrouillage clavier disparaisse du display.

Note:
En mode verrouillé, si vous pressez sur une touche quelconque, le téléphone émettra un signal sonore et le message « Portable verrouillé » sera visualisé.

Sélectionner une langue

Votre téléphone propose 9 langues prédéfinies à savoir: Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Hollandais, Suédois, Russe et Portugais.
Il vous sera possible de modifier la langue utilisée pour visualiser les messages du menu.

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez sur les touches ou plusieurs fois pour l'option « **Paramètres Portable »** et appuyez sur la touche **Sélection**.
3. Utilisez les touches ou pour sélectionner **Langue** et appuyez ensuite sur **Sélection**.
4. La langue sera visualisée à l'écran. Utilisez les touches ou pour faire défiler les différentes options.
5. Pressez la touche **Save** pour sélectionner la langue désirée, vous entendrez un signal de confirmation.

NOM HS

En utilisant cette fonction, il vous sera possible de définir le nom du portable, afin de reconnaître facilement le portable si vous disposez de plus d'un nom enregistré sur la même base. Lorsque vous re-paramétrez le récepteur, le nom du portable sera effacé.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches ou plusieurs fois pour trouver la mention " **Paramètres Portable »** et appuyez sur la touche **Sélection**.

3. Utilisez les touche ou pour choisir **Nom Portable** et appuyez sur la touche **Sélection**.
4. Il vous sera possible d'insérer le nom du portable (jusqu'à 12 caractères) en utilisant les touches alphanumériques (utilisez la touche effacer pour éliminer les caractères erronés), appuyez sur la touche **Save** pour confirmer et quitter. Le nom du portable sera visualisé au-dessus du numéro du téléphone en mode veille.

Réponse automatique

Avec cette fonction, il vous sera possible de répondre à un appel en décrochant le combiné de la base et sans presser de touche.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches ou plusieurs fois pour sélectionner la mention **Paramètres Portable** et appuyez sur la touche **Sélection**.
3. Utilisez les touches ou pour sélectionner **Réponse automatique** et appuyez ensuite sur la touche **Sélection**.
4. Utilisez les touches ou pour sélectionner **Allumé/Eteint** pour activer/désactiver la fonction. Pressez ensuite la touche **Sauvegarder** et vous entendrez un signal de confirmation.

Signalisation « hors de portée »

Un signal sonore sera émis par le portable lorsqu'il est hors de portée de la base.
Il vous sera possible d'activer/désactiver ce signal.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches ou plusieurs fois pour sélectionner la mention **Paramètres Portable** et pressez la touche **Sélection**.
3. Utilisez les touches ou pour sélectionner la mention **Paramètres Ton**, puis appuyez sur la touche **Sélection**.
4. Appuyez sur la touche pour sélectionner **Portée Son** et pressez ensuite la touche **Sélection**.
5. utilisez les touches ou pour sélectionner **Allumé/Eteint** pour activer/désactiver ce signal sonore. Pressez ensuite la touche **Save (sauvegarde)**, un son de confirmation sera émis.

Localisation

Vous pourrez localiser le portable de la base en la faisant sonner à l'aide d'un signal sonore spécial. Cette procédure vous sera très utile pour retrouver et localiser un dispositif perdu. Pressez la touche sur le fond de la base (moins de 5 secondes), tous les dispositifs enregistrés à la base sonneront pendant environ 60 secondes.
Pour interrompre la localisation, pressez à nouveau la touche sur la base ou une touche quelconque du portable.

Note: *Avec une longue pression sur la touche , plus longue ou égal à 5 secondes, la base entrera en*

modalité affiliation. Pour plus de détails, voir le paragraphe Enregistrement.

Modalité Sélection

Il vous sera possible de changer le mode de Sélection en suivant la procédure suivante:

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches ou plusieurs fois pour sélectionner **Paramètres de la Base** et pressez la touche **Sélection**.
3. Appuyez sur la touche pour sélectionner **Sélection modalité** et appuyez sur la touche **Sélection**.
4. Appuyez ensuite sur les touches ou pour sélectionner les options désirées dans le sélecteur de modalité (**Ton**/**Vibreur**) et appuyez sur la touche **Save**. Un signal de confirmation sera émis.

Note:
Si vous n'êtes pas certain du choix de la modalité, veuillez prendre contact avec votre fournisseur de service.

Main-libre

Pendant un appel, vous pourrez activer le mode main-libre du récepteur. Dans cette modalité, vous pourrez poser le récepteur sur une surface, comme un bureau par exemple, et bénéficier du confort de la conversation en mode main-libre.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche pendant un appel (accepté). L'icône apparaîtra à l'écran.
Pour désactiver cette fonction et continuer à parler normalement, pressez à nouveau la touche. L'icône disparaîtra.

Note:
Avant de mettre le récepteur près de votre oreille, veuillez vérifier que la fonction main-libre soit désactivée.
*Pour régler le volume du haut-parleur, veuillez vous reporter au paragraphe « **Régler le volume audio** ».*

Signal Flash

Lorsque la ligne est occupée, appuyez sur la touche Flash pour envoyer le signal Flash. Cette touche est utilisée en accord avec des services spécifiques (par exemple l'appel en attente) qui peuvent être proposés dans votre réseau téléphonique. Pour plus de détails, contactez votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services.
Pour utiliser de tels services, il suffira d'appuyez sur la touche Flash lorsque la ligne est occupée : la lettre R sera ainsi visualisé à l'écran.

Fonctions Avancées

Menu

1. Répertoire CID

2. Répertoire téléphonique
- Nouveau
- Modifier
- Effacer
- Tout effacer
- Etat Répertoire Téléphonique

3. Paramètres de la Base
- Terminate HS
- Mode de sélection
- Temps Flash
- Modification du code PIN
- Re-paramétrage de la base

4. Paramètres Portable
- Alarme
- Paramètres Audio
- Paramètres Sonnerie
- Paramètres Ton
- Langue
- Nom du Portable
- Réponse Automatique
- Contraste écran
- Date & Heure
- Sélection de la Base
- Re-*paramétrage* du portable

5. Enregistrement

Répertoire Téléphonique

Le répertoire téléphonique présent dans votre téléphone vous permet de mémoriser des numéros fréquemment utilisés pour que vous puissiez effectuer un appel facilement sans avoir à vous rappeler ou saisir le numéro de téléphone.

Liste des caractères

Pour insérer un caractère alphanumérique spécifique, pressez une ou plusieurs fois la touche correspondant au caractère désiré selon le tableau suivant: une fois pour le premier caractère, deux fois pour le deuxième et ainsi de suite.

Touche	Caractères dans l'ordre de visualisation								
0	(spc)	0	?	&	/	.	,	!	
1	1	@	_	+	-	"	(	)	%
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

Ajouter des données au répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche [📖] pour accéder au **Répertoire Téléphonique** et appuyez ensuite sur la touche de fonction **Sélection**.
3. Appuyez sur la touche de fonction **Sélection** pour choisir **Nouveau**.
4. L'écran visualise la mention "**Nom ?**". Insérez le nom que vous souhaitez utiliser, appuyez sur la touche de fonction Suivant (**Next)** pour confirmer. Vous visualiserez la mention "**Numéro ?**". Insérez le numéro désiré (jusqu'à 20 caractères) et appuyez sur la touche de fonction **Next**.
5. Utilisez les touches [👤] ou [📖] pour sélectionner la sonnerie que vous désirez associer au numéro, appuyez sur la touche de fonction **Save** per confirmer.
6. Répétez l'opération si nécessaire.

* Si vous désirez insérer un numéro VIP, il vous sera nécessaire de sélectionner une sonnerie spéciale pour celui-dernier. La sonnerie doit être différente de la sonnerie extérieure qui a été paramétrée. Vous pourrez sélectionner 9 sonneries VIP différentes associées aux 9 numéros/groupes VIP.

Note:
*Si vous commettez une erreur lors de l'introduction d'un numéro, utilisez la touche de fonction **Effacer** pour corriger. Chaque fois que vous pressez cette touche, la dernière composition est éliminée. Pour effacer toutes les compositions, maintenez appuyée quelques secondes la touche Effacer.*

Utilisation de la Pause

Une pause est utile lorsque vos avez accès à un système interactif de réponse vocale, comme par exemple un système bancaire automatisé.
Une pause permet un retard de 3 secondes. Si vous désirez insérer une pause lors de la composition d'un numéro en mode veille ou mémoriser un numéro dans la mémoire, pressez la touche[⊙]. La lettre P apparaît à l'écran au moment de l'entrée en pause.

Visualisation des données du répertoire téléphonique

1. Appuyez su la touche en mode veille.
2. Appuyez sur la touche ou plusieurs fois jusqu’à ce que le numéro désiré soit visualisé à l’écran.

Composition d’un numéro du répertoire téléphonique

Trouvez le numéro que vous désirez composer. Faire référence au paragraphe "Visualisation des données du répertoire téléphonique." Pressez ensuite la touche ou la touche de fonction **Dial**.

Modification des données du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez sur la touche de fonction pour accéder au **Répertoire Téléphonique**, pressez ensuite la touche de fonction **Sélection**.
3. Appuyez sur la touche de fonction pour accéder au menu **Modifications**. Appuyez sur la touche de fonction **Sélection**.
4. Appuyez sur les touches ou plusieurs fois jusqu’à ce que la mention recherchée soit visualisée à l’écran, appuyez sur la touche de fonction **Sélection** pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche **Effacer** si nécessaire pour effacer la composition et insérez le nom et le numéro désiré. Appuyez ensuite sur la touche **Next** pour sauvegarder.
6. Utilisez la touche ou pour sélectionner la sonnerie que vous souhaitez associer au numéro et appuyez sur la touche de fonction **Save** pour confirmer.

Effacer des données du répertoire du Téléphone

1. Pressez la touche de fonction Menu.
2. Pressez la touche pour accéder au répertoire téléphonique et pressez la touche de fonction **Sélection**.
3. Pressez la touche ou pour choisir la fonction Éliminer. Pressez la touche de fonction **Sélection**.
4. Pressez la touche ou plusieurs fois jusqu’à ce que le nom que vous désirez éliminer apparaissent à l'écran. Pressez ensuite sur la touche de fonction **Sélection**.
Vous visualiserez la mention "Confirmer?". Pressez la touche de fonction **Del** pour éliminer ou pressez la touche **Cancel** pour quitter le menu.
5. Au point 3, si vous sélectionnez la mention **Tout Eliminer** suivi d’une pression de la touche de fonction **Sélection**, l’écran affichera la mention "Confirmer?".
Pressez la touche de fonction **Tout Eliminer** pour effacer toutes les données ou appuyez sur la touche **Cancel** pour quitter le menu.

Etat du Répertoire Téléphonique

L'état du répertoire téléphonique vous permettra de visualiser le nombre de contacts déjà mémorisés dans le répertoire téléphonique. Lorsque l'état du répertoire est visualisé à l’écran, pressez la touche de fonction **Sélection** pour y accéder.

Mémoire One-Touch (Touches Rapides)

Il vous sera possible de mémoriser 3 numéros en mémoires directes. Tous les numéros seront mémorisés dans le répertoire téléphonique.

Mémorisation des Numéros “Mémoire”

1. Appuyez sur la touche de mémoire (M1, M2 et SOS) en mode veille.
2. Visualisez la mention "**Numéro ?**". Composer le numéro désiré (jusqu’à 20 caractères) et appuyez sur la touche de fonction **Next**.
3. Utilisez la touche ou pour sélectionner la sonnerie que vous désirez associer au numéro, appuyez sur la touche **Save** pour confirmer.

Visualisation des Numéros Mémoire

1. Pressez la touche en mode veille.
2. Pressez la touche ou plusieurs fois jusqu’à ce que le numéro désiré soit visualisé.

Sélectionnez un appel avec l’utilisation des Mémoires One-touch (Touches Rapides)

En mode veille, appuyez sur les touches M1, M2 ou SOS pour composer et contacter le numéro correspondant.

Modification des Numéros Mémoire

Suivre la procédure du paragraphe **Modification contacts(données) répertoire téléphonique.**

Note:
Les noms de mémoire prédéfinis sont M1, M2 et SOS. Il vous sera possible d'ajouter un nom, mais vous ne pourrez pas effacer le nom prédéfini.
Par exemple: Vous pouvez modifier M1 au M1 docteur.

Elimination des Numéros Mémoire

Suivre la procédure du paragraphe **Elimination données Répertoire Téléphonique**.

Paramètres de la Base

Eliminer le Portable

Cette fonction permet d'éliminer l'enregistrement du portable à la base.

1. Pressez la touche **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder aux **Paramètres de la Base**, et pressez ensuite la touche de fonction **Sélection.**
3. Pressez la touche de **Sélection** pour accéder au menu **Eliminer Portable**. Visualisez la mention "PIN?" vous demandant d'insérer le code PIN. Le code PIN prédéfini est" 0000". Pressez ensuite la touche de fonction Ok.
4. Utilisez la touche ou pour sélectionner un portable. Lorsque vous sélectionnez le portable utilisé ou un portable introuvable, un signal acoustique sera émis.
5. Pressez la touche de fonction **Sélection** pour confirmer et le portable sélectionné agira en condition de « non affilié à la base ».

Temps de Flash

Vous pouvez sélectionner le Temps de Flash en suivant les phases suivantes:
1. Pressez la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder au menu de **Paramètres de la Base** et pressez ensuite la touche de fonction **Sélection**.
3. Utilisez la touche ou pour accéder au menu **Temps de Flash**. Pressez la touche de fonction **Sélection**.
4. L'écran visualise la position en cours. Utilisez la touche ou pour sélectionner **Flash-1 / Flash-2**, pressez ensuite la touche de fonction **Save**.

Modification du code PIN

Cette fonction permet de changer le code PIN actuel de la Base. Le code PIN prédéfini d’origine est le 0000.
1. Pressez la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder aux Paramètres de la Base et appuyez sur la touche de fonction **Sélection**.
3. Utilisez la touche ou pour accéder au Menu **Modification PIN**, pressez la touche **Sélection**.
4. Visualisez la mention "PIN?". Composez le code PIN et pressez la touche **Next**. Si l’ancien code PIN est validé, il vous sera demandé d'introduire un nouveau code PIN. Si l’ancien code PIN n’est pas validé, un signal bip sera émis et vous reviendrai au menu **Modification PIN**.
5. Composez le nouveau code PIN et appuyez sur la touche **Save** pour confirmer et quitter le menu.

Réinitialisation de la Base

Si vous réinitialisez la base, toutes les fonctions du menu **Paramètres base** seront rétablies en fonction des paramètres d’origine: Modalité de sélection et Temps de Flash.
1. Pressez la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder à l’option **Paramètres Base** et pressez la touche **Sélection**.

3. Pressez la touche ou pour accéder au menu **Réinitialisation Base** et pressez la touche **Sélection**. L'insertion du code PIN vous sera demandée.
4. Insérez le code PIN (le PIN prédéfini il est 0000) et pressez la touche de fonction **Réinitialiser**. Si le code PIN est validé tous les paramètres de base seront rétablis comme à l'origine ou resteront les mêmes dans le cas contraire.

Résultat: Après la phase de réinitialisation, le portable revient en mode veille.

Paramètres du Portable

Paramètres Alarme

Il vous sera possible de paramétrer le réveil et régler les différents paramètres de l'alarme.
1. Pressez la touche de fonction Menu.
2. Pressez la touche ou pour accéder aux **Paramètres Combiné** et pressez la touche de Sélection.
3. Pressez la touche de fonction **Sélection** pour accéder au menu Alarme.
4. L'écran affichera le réglage en cours. Utilisez la touche ou pour sélectionner Allumé/Eteint et pressez la touche de Sélection.
5. Si vous sélectionnez le mode Allumé, l'écran vous demandera d'insérer l'heure au format HEURE:MINUTES. Utilisez le clavier numérique pour la saisie des données.
6. Pressez la touche de fonction **Next**, un bip sera émis et l'écran affichera la mention **Répétition Allumé/Eteint.** En pressant la touche ou vous pourrez activer ou désactiver la fonction **Renvoi d'alarme**. Pressez ensuite la touche **Save**.
7. Lorsque l'alarme sonne, pressez une touche quelconque pour l'éteindre.

Note:
Au point 5, il vous sera nécessaire de saisir l'heure au format 24-heures.
Si vous pressez une touche quelconque lorsque l'alarme téléphonique retentit, l'alarme sera interrompue.
*Si vous choisissez l'option **Répétition Active**, l'alarme sonnera à intervalles réguliers de 11 minutes. Si vous pressez la touche lorsque l'alarme sonne, l'option sera commutée sur **Répétition Désactivée**.*

Paramètres Audio

Vous pourrez également utiliser le menu pour régler le volume sonore.
1. Pressez la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder à l'option **Paramètres Portable** et pressez la touche de **Sélection**.
3. Pressez la touche pour accéder au menu **Paramètres Audio** et pressez la touche **Sélection**.
4. Utilisez la touche ou pour choisir Volume Haut-parleur ou Volume Oreillette et pressez la touche de Sélection.
5. L'écran affiche le paramétrage en cours. Utilisez la touche ou pour choisir le niveau du volume (Volume 1 - Volume5) et pressez la touche Save.

Bip des touches

A chaque fois que vous pressez une touche, le combiné émet un son. Vous pouvez désactiver le bip touche en sélectionnant la modalité Silence. Dans certaines conditions d'erreur, un signal sonore sera émis lorsque vous appuyez sur une touche incorrecte.

1. Pressez la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder au menu **Paramètres Combiné** et pressez la touche de fonction **Sélection**.
3. Pressez la touche ou pour accéder au menu Paramètres Son. Pressez la touche de fonction **Sélection**.
4. Pressez à nouveau la touche de Sélection pour choisir **Touche Son**.
5. Utilisez la touche ou pour choisir Allumé ou Éteint pour activer ou désactiver la fonction.
6. Pressez la touche Save.

Note:
Pour tout usage commun, nous vous conseillons de laisser le bip des touches activé. Cela rend l'utilisation du téléphone plus simple.

Paramètres contraste de l'écran (LCD)

La réglage permet d'optimiser la visibilité de l'écran en changeant le contraste en fonction des conditions ambiantes.

1. Pressez la touche de fonction Menu.
2. Pressez la touche ou pour accéder à l'option Paramètres Portable et pressez la touche de fonction Sélection.
3. Pressez la touche ou plusieurs fois pour accéder au Contraste LCD et pressez la touche de fonction Sélection.
4. Appuyez sur la touche ou plusieurs fois pour choisir entre les 17 niveaux de contraste proposés et pressez la touche **Save**.
5. Pressez la touche pour revenir en mode veille.

Paramètres Date & Heure

1. Date & Format heure

1. Pressez la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder à l'option **Paramètres Portable** et pressez la touche de fonction **Sélection**.
3. Pressez la touche ou pour accéder au menu Date & Heure. Pressez la touche de fonction **Sélection**.
4. Utilisez la touche ou pour choisir l'option **Format Date** ou **Format Heure** et pressez la touche de fonction **Sélection**.
5. Vous pourrez utiliser la touche ou pour choisir le Format Date (GG-MM/MM-GG) ou le Format Heure (12-heures/24-heures). Pressez ensuite la touche de fonction **Save** pour sauvegarder.

2. Paramètres Date & Heure

1. Pressez la touche de fonction Menu.
2. Pressez la touche ou pour accéder à l'option **Paramètres Portable** et pressez la touche de fonction **Sélection**.
3. Pressez la touche ou pour accéder au menu Date & Heure, pressez la touche de fonction **Sélection**.
4. Pressez la touche ou pour accéder au menu **Paramètres Date** ou **Paramètres Heure**. Pressez la touche de fonction **Sélection**.
5. Pour introduire la date/heure en cours, utilisez le clavier numérique et appuyez sur la touche de fonction **Sauvegarde** pour sauvegarder et quitter le menu.

Note:
Si vous sélectionnez 12 heures, en mode veille, à droite près de l'heure apparaîtra la mention AM/PM. Au point 5, il sera nécessaire d'insérer l'heure au format 24 Heures.

Sélection de la Base

Cette fonction permet de sélectionner une base déjà enregistrée au combiné. Vous pourrez accéder aux options en faisant défiler le **Menu**.
1. Pressez la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder aux **Paramètres Combiné** et pressez la touche de fonction **Sélection**.
3. Pressez la touche ou pour accéder au menu et sélectionnez Base puis pressez la touche de fonction **Sélection**.
4. Vous pourrez utiliser la touche ou pour sélectionner la base désirée, pressez la touche de fonction Sélection. Si une base inexistante est sélectionnée, le portable émettra un signal sonore.
5. L'écran affichera la mention **Base Sélectionnée**. Pressez la touche de fonction Sélection pour confirmer. Un signal de confirmation sera émis.

Re-paramétrage du portable

Si vous re-paramétrez le combiné, toutes les fonctions du Paramétrage combiné seront rétablies selon le paramétrage d'origine: Alarme, Paramètres Sonnerie, Paramètres sons, Langue, Nom Combiné, Réponse automatique et Date & Heure. Le contraste de l'écran ne peut pas être réinitialisé.

1. Pressez la touche de fonction Menu.
2. Pressez la touche ou pour accéder à l'option **Paramètres Combiné** et pressez la touche de fonction Sélection.
3. Pressez la touche ou pour accéder au menu Re-paramétrage Combiné, pressez la touche de fonction **Sélection**. Il vous sera demandé d'insérer le code PIN.

4. Insérez le code PIN (le code prédéfini par défaut est le 0000) et appuyez sur la touche **Réinitialiser**. Si le code PIN est validé, tous les paramètres du combiné rebasculeront aux valeurs d'origine. Dans le cas contraire, un signal sera émis et les paramètres ne changeront pas.
Résultat: Après la restauration, le combiné se repositionne en mode veille.

Amplification

Le téléphone est doté d'une fonction d'amplification spécialisée et étudiée pour répondre à vos exigences. Si cette fonction est activée, le volume du récepteur du combiné sera réglé sur 15-30dB. Dans le cas contraire, le volume du récepteur sera réglé sur 0-15dB.

1. Pressez la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche ou pour accéder à Paramètres Combiné, appuyez ensuite sur la touche de fonction **Sélection**.
3. Pressez la touche ou pour accéder au menu **Amplification**, pressez la touche de fonction Sélection.
4. Vous pouvez utiliser la touche ou pour choisir Allumé ou Éteint à savoir activer ou désactiver la fonction.
5. Pressez la touche de fonction **Save**.

Enregistrement

Le combiné fournit est déjà inscrit avec le numéro 1. Vous pourrez enregistrer jusqu'à 5 combinés sur l'unité de base afin de partager une même ligne avec d'autres personnes. Avant d'enregistrer le portable à la base , il est nécessaire de presser et maintenir appuyée la touche dans la partie inférieure de la base pendant environ 5 secondes puis relâcher.

1. Pressez la touche de fonction **Menu**.
2. Pressez la touche ou plusieurs fois pour accéder à l'enregistrement et pressez la touche de fonction **Sélection**.
3. Utilisez la touche ou pour faire défiler les données de la liste Noms Base. Pressez la touche de fonction **Sélection** pour choisir la base désirée. Le combiné recherchera la base demandée et les renseignements relatifs clignoteront à l'écran.
4. Si la base est trouvée et le portable enregistré avec succès, l'insertion du code PIN vous sera demandé (le code prédéfini par défaut est le 0000). À la confirmation du code PIN, un signal d'enregistrement sera émis et la Base assignera un numéro au combiné. Si le code PIN inséré n'est pas valide, un signal sonore sera émis, et le portable revient à l'enregistrement précédent.
5. Si la base n'est pas trouvée, le portable agira en condition « hors de portée ».

Appel avec plusieurs combinés

Si vous disposez de plusieurs combinés enregistrés sur une même base, il vous sera possible d'effectuer des appels internes et de transférer un appel externe entre les combinés enregistrés.

Effectuer un appel interne

1. Appuyez sur la touche INT et visualisez la fenêtre ci-dessous. Insérez le numéro pour le combiné que vous désirez appeler.

2. Si le combiné inséré est valide, le combiné appelé sonne et vous visualiserez la mention **Appel CombinéX**. L'utilisateur du combiné doit appuyer sur la touche pour répondre à l'appel interne.
3. A la fin de la conversation, appuyez sur la touche .

Note:
Lors d'un appel interne, si vous recevez un appel externe, le numéro de l'appelant sera visualisé. Pressez d'abord la touche pour terminer l'appel interne et appuyez ensuite sur la touche pour répondre à l'appel externe.

Transfert d'appel entre combinés

Vous pourrez transférer un appel externe entre les combinés enregistrés sur une même base.
1. Pendant un appel externe, pressez la touche INT et composez ensuite le numéro du combiné auquel vous désirez transférer l'appel.
2. La personne vers laquelle vous transférez l'appel peut répondre à l'appel en appuyant sur la touche pour vous parler. À ce stade, vous pourrez informer votre interlocuteur de l'appel entrant.
3. Lorsque le combiné appelé répond, pressez la touche ou repositionner le combiné sur la base pour terminer le transfert.

Paramètres d'appel en conférence à trois

Lors d' un appel externe et une interne sont en cours, vous pourrez paramétrer une conférence à trois, en respectant le procédure suivante:
1. Lors d' un appel externe, pressez la touche INT et puis le numéro du portable interne que vous souhaitez faire participer à l'appel en conférence à trois.
2. La personne appelée doit appuyer sur la touche pour répondre.
3. L'appelant doit presser la touche pour faire commencer l'appel à trois.
4. Chacun des deux portables internes pourra quitter l'appel en conférence en pressant simplement sur la touche .

Note:
Même si un des portables abandonne l'appel en conférence, le combiné restant continuera la conversation.

ID (Identification de l'appelant) lors de l'appel en attente

Lors de votre souscription auprès de votre opérateur téléphonique du service " « appel en attente", le combiné visualisera à l'écran le nom et le numéro du second appel pendant la conversation en cours.

Info ID appelant visualisé

Info second appelant visualisé

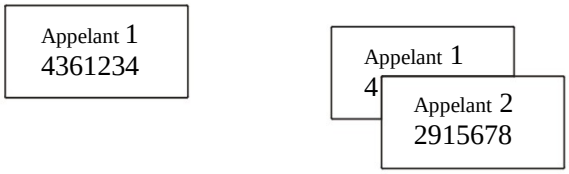

1. Lorsque vous êtes en ligne, le portable visualisera automatiquement le nom et le numéro du second appelant.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Flash** pour répondre au second appel.
3. Lorsque la conversation est terminée, appuyez sur la touche de fonction **Flash** pour continuer la conversation avec le premier appelant.

Note:

Lors d'un transfert d'appel externe vers un autre portable, vous ne pourrez pas utiliser la fonction d'appel en attente avec le second portable.

Liste des fonctionnalités

1.8GHz technologie DECT GAP
Ecran 2.0" (128 x 64 matrice écran)
Option jusqu'à 5 portables pour une base
Option jusqu'à 4 bases pour un portable
Contraste écran réglable
Répertoire de 50 mémoires
9 VIP paramètres sonnerie pour contacts répertoire
Répertoire de recomposition de 10 numéros
10 sonneries au choix (5 niveaux+désactivé)
Fonction torche
Signal Vibreur
Kit-Oreillette compatible
3 mémoires One-touch (touches rapides)
Main-libre
Appel Interne
Transfert d'appel
Appel en conférence à trois
Volume Audio & Son ajustable
Protection PIN

Recomposition, Flash, Pause
TONE/PULSE modalité de composition au choix
Temps FLASH au choix
Visualisation de la durée des appels
Horloge en temps réel (heure paramétrée)
Verrouillage du clavier
13 langues au choix
Réponse automatique Marche/Arrêt au choix
Alarme avec option répétition
Paramètres nom du portable
Ecran et clavier rétro-éclairés
Basses radiations (option)

Identification de l'appelant (ID)
Système dual FSK et DTMF Identification de l'appelant
Identification de l'appelant / Appel en attente
Liste Identification appelant de 40 contacts
Rappel des appels entrants possible /ajouter au répertoire téléphonique/éliminer
Voyant nouvel appel
Messages en attente

Note:

La fonction d'identification de l'appelant est disponible après souscription du service auprès de votre fournisseur de service.

Diagnostic des Pannes

Problèmes	Contrôles & Solutions
Aucune opération n'est possible	Vérifiez que l'alimentation soit correctement branchée. Vérifiez que le câble de ligne téléphonique soit correctement branché. Vérifiez que les batteries du combiné soient chargées. Vérifiez que les batteries soient correctement installées.
Absence de signal	Vérifiez que le câble de ligne téléphonique soit correctement branché. Vérifiez que l'adaptateur soit correctement branché.
Rien n'est visualisé à l'écran	Vérifiez que les batteries du portable soient correctement installées. Vérifiez que les batteries soient suffisamment chargées. Vérifiez que le portable soit allumé.
La durée des batteries est courte	Contrôlez les contacts de charge de la batterie. Une durée trop courte peut indiquer la nécessité de remplacer les batteries. Assurez-vous que les batteries correspondent au modèle conseillé par le fabricant.
Le numéro de l'appelant n'est pas visualisé	Vérifiez que votre souscription au service Identification de l'appelant auprès de votre fournisseur de service soit validée. L'appelant pourrait avoir "masqué" son numéro. Veuillez laisser sonner le téléphone plusieurs fois car il pourrait y avoir un retard de transmission des informations ID.

Caractéristiques Techniques

Fréquence Gamme	1.88~1.90GHz
Canaux	120 Canaux Duplex
Puissance	<250mW
Modulation	GFSK
Stabilité Fréquence	< ± 50 KHz
Temps de charge	15 heures
Température ambiente	Normale: 15℃ ~ 35℃, Extrême 0℃ ~ 40℃
Humidité	0%~90%
Dimensions (mm)	Base: 140 x 130 x 62; Portable: 185 x 55 x 32
Alimentation	Base: 7.5V, 500mA; Portable: Ni-MH: 1.2V x 3, 600mAh

Le Design et les spécificités peuvent être soumis à des modifications sans préavis.

Si vous souscrivez un abonnement ADSL, veuillez utiliser un filtre anti-bruit (contacter votre fournisseur de réseau) à la ligne téléphonique entre la base et la prise de ligne téléphonique dans les cas suivants:
- Conversation dérangée par le bruit et les grésillements.

- Mauvais fonctionnement de la fonction Identification de l'appelant.